

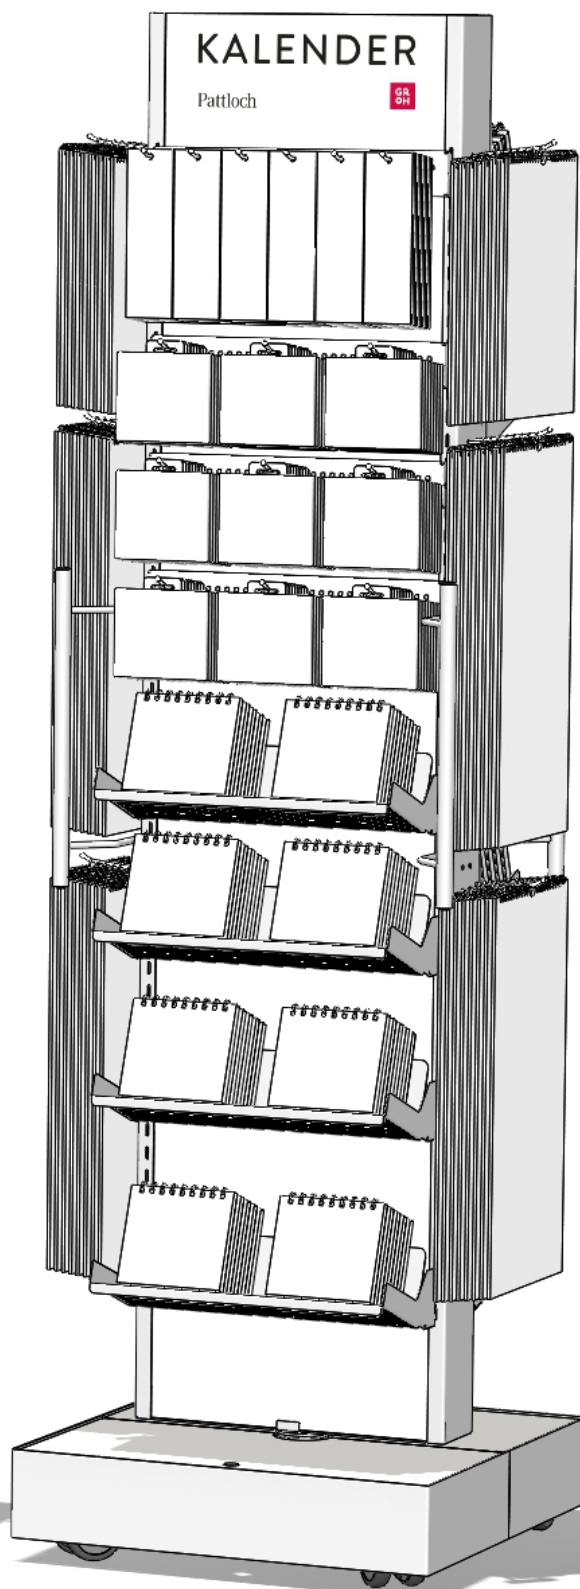
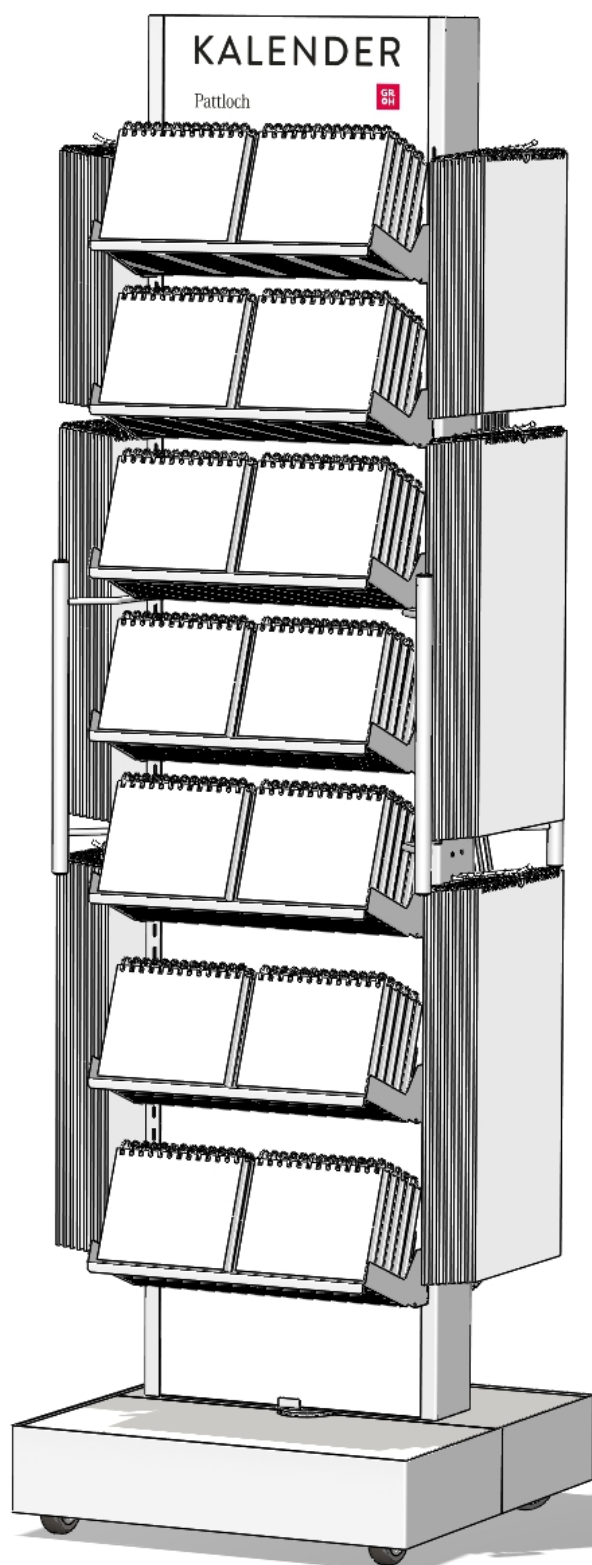



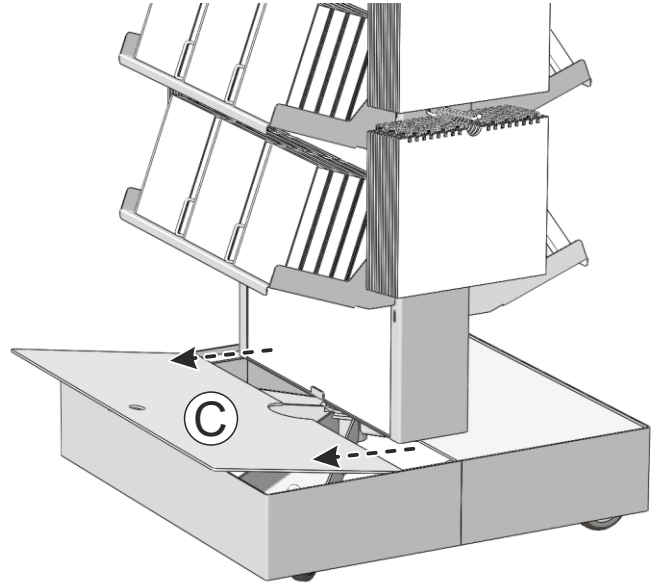


1 Sockelfuß Rollen feststellen und lösen

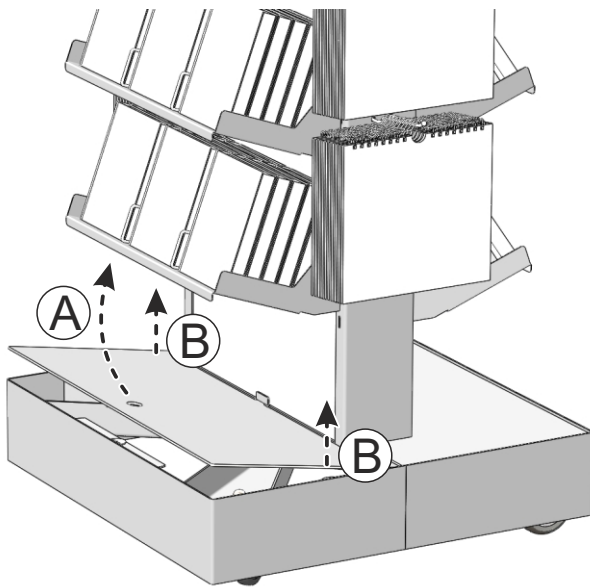

- Abdeckplatte abnehmen >**
- Abdeckplatte mit Loch (A) anheben bis Klettband gelöst ist
 - Klettbande in der Mitte (B) beidseitig lösen
 - Abdeckplatte herausziehen (C) und ablegen

- Abdeckplatte montieren >**
- in umgekehrter Reihenfolge wie abnehmen
 - Abdeckplatte mit Loch in Schräglage an der Stoßkante bündig anschlagen
 - Abdeckplatte abkippen und die Klettbande wieder leicht andrücken

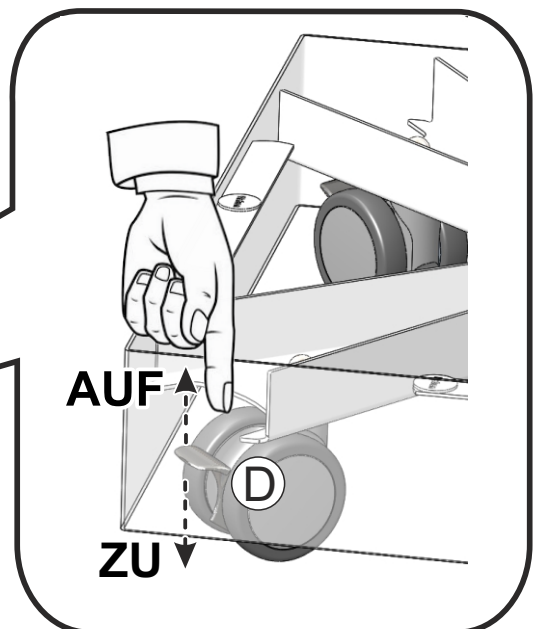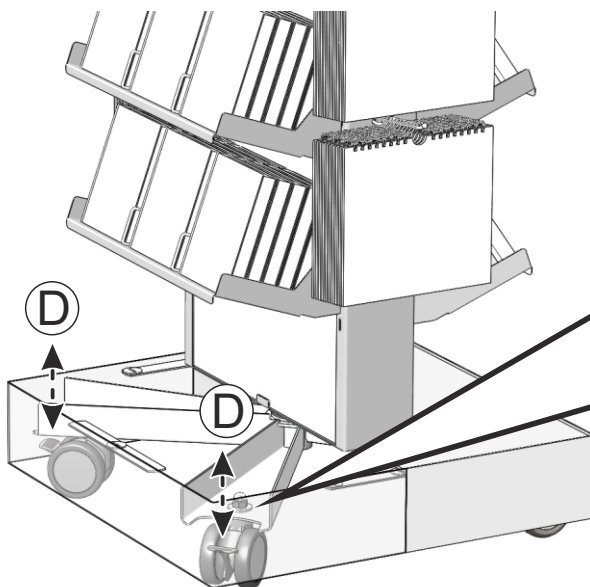


Rollen feststellen > Bei beiden Rollen den Feststellhebel (D) mit dem Finger nach unten drücken


Rollen lösen > Bei beiden Rollen den Feststellhebel mit Finger nach oben ziehen

2 Übersicht Zubehör


11x Schrägetage

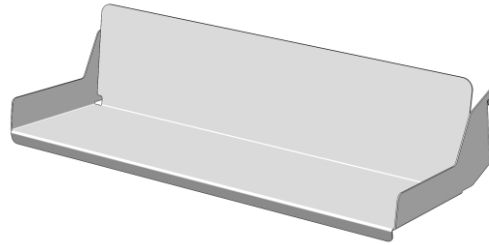

11x Antirutschmatte

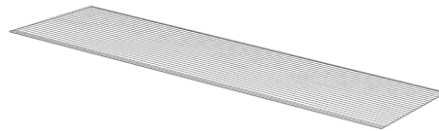


4x Lochleiste

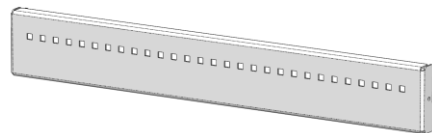


21x Haken mit Kugelkopf 10cm lang




3 Bestückung Seite 1

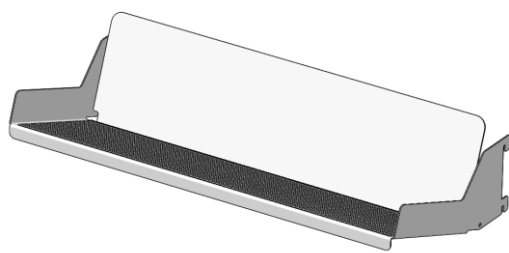


7x 1x Schrägetage
1x Antirutschmatte

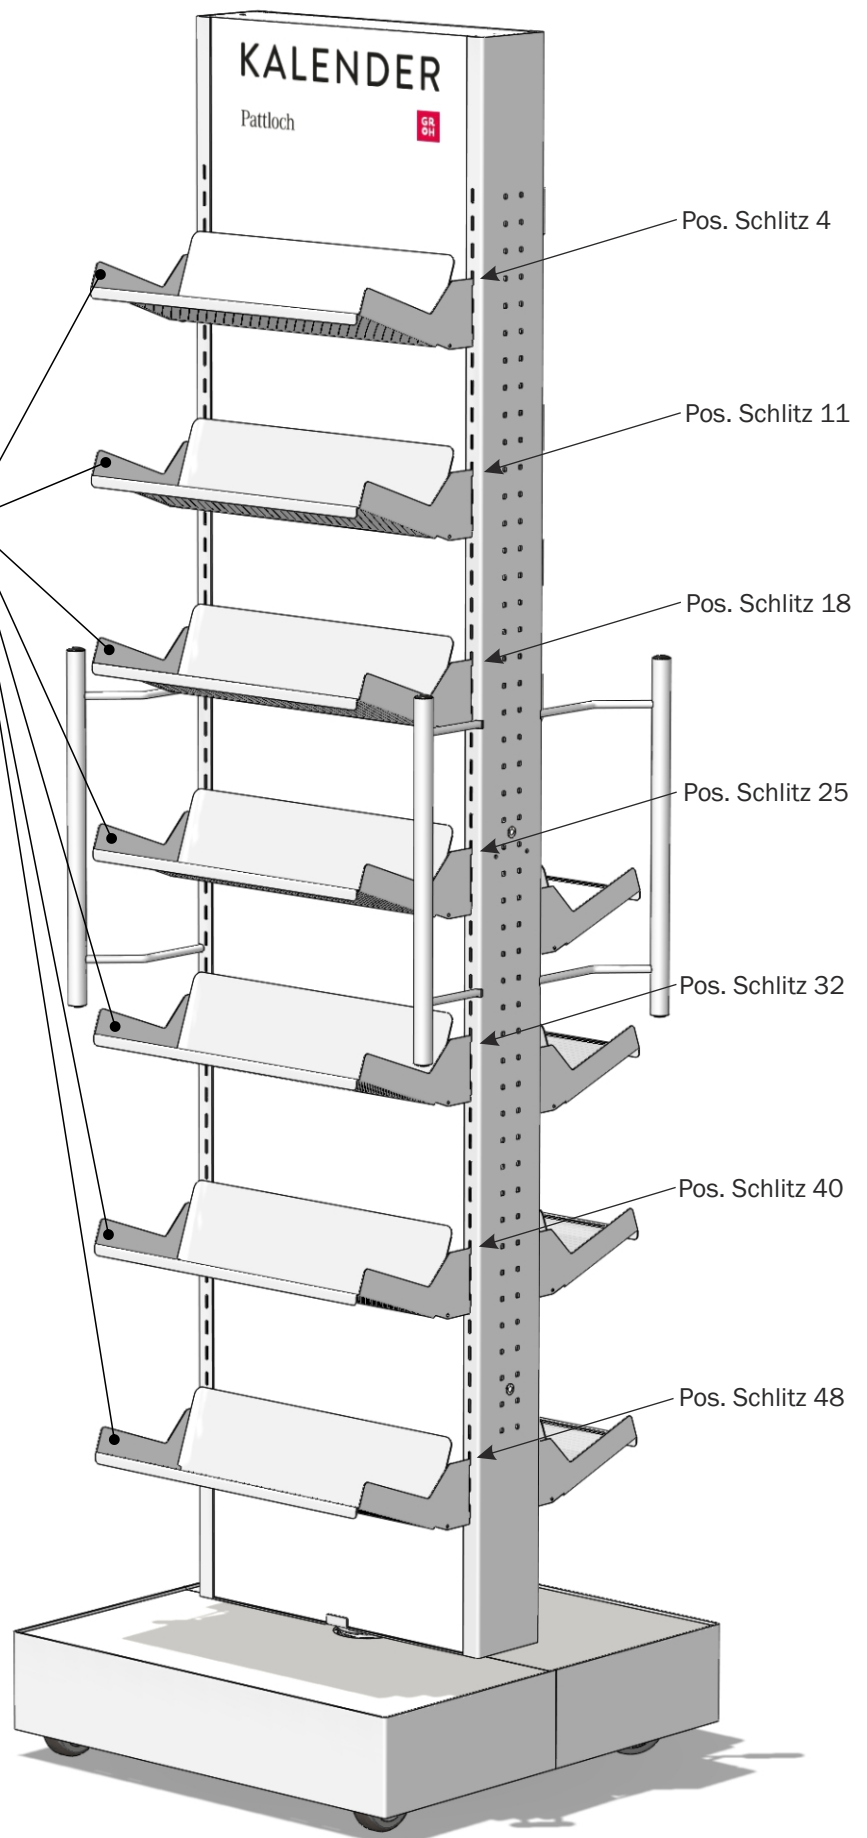

4 Bestückung Seite 2

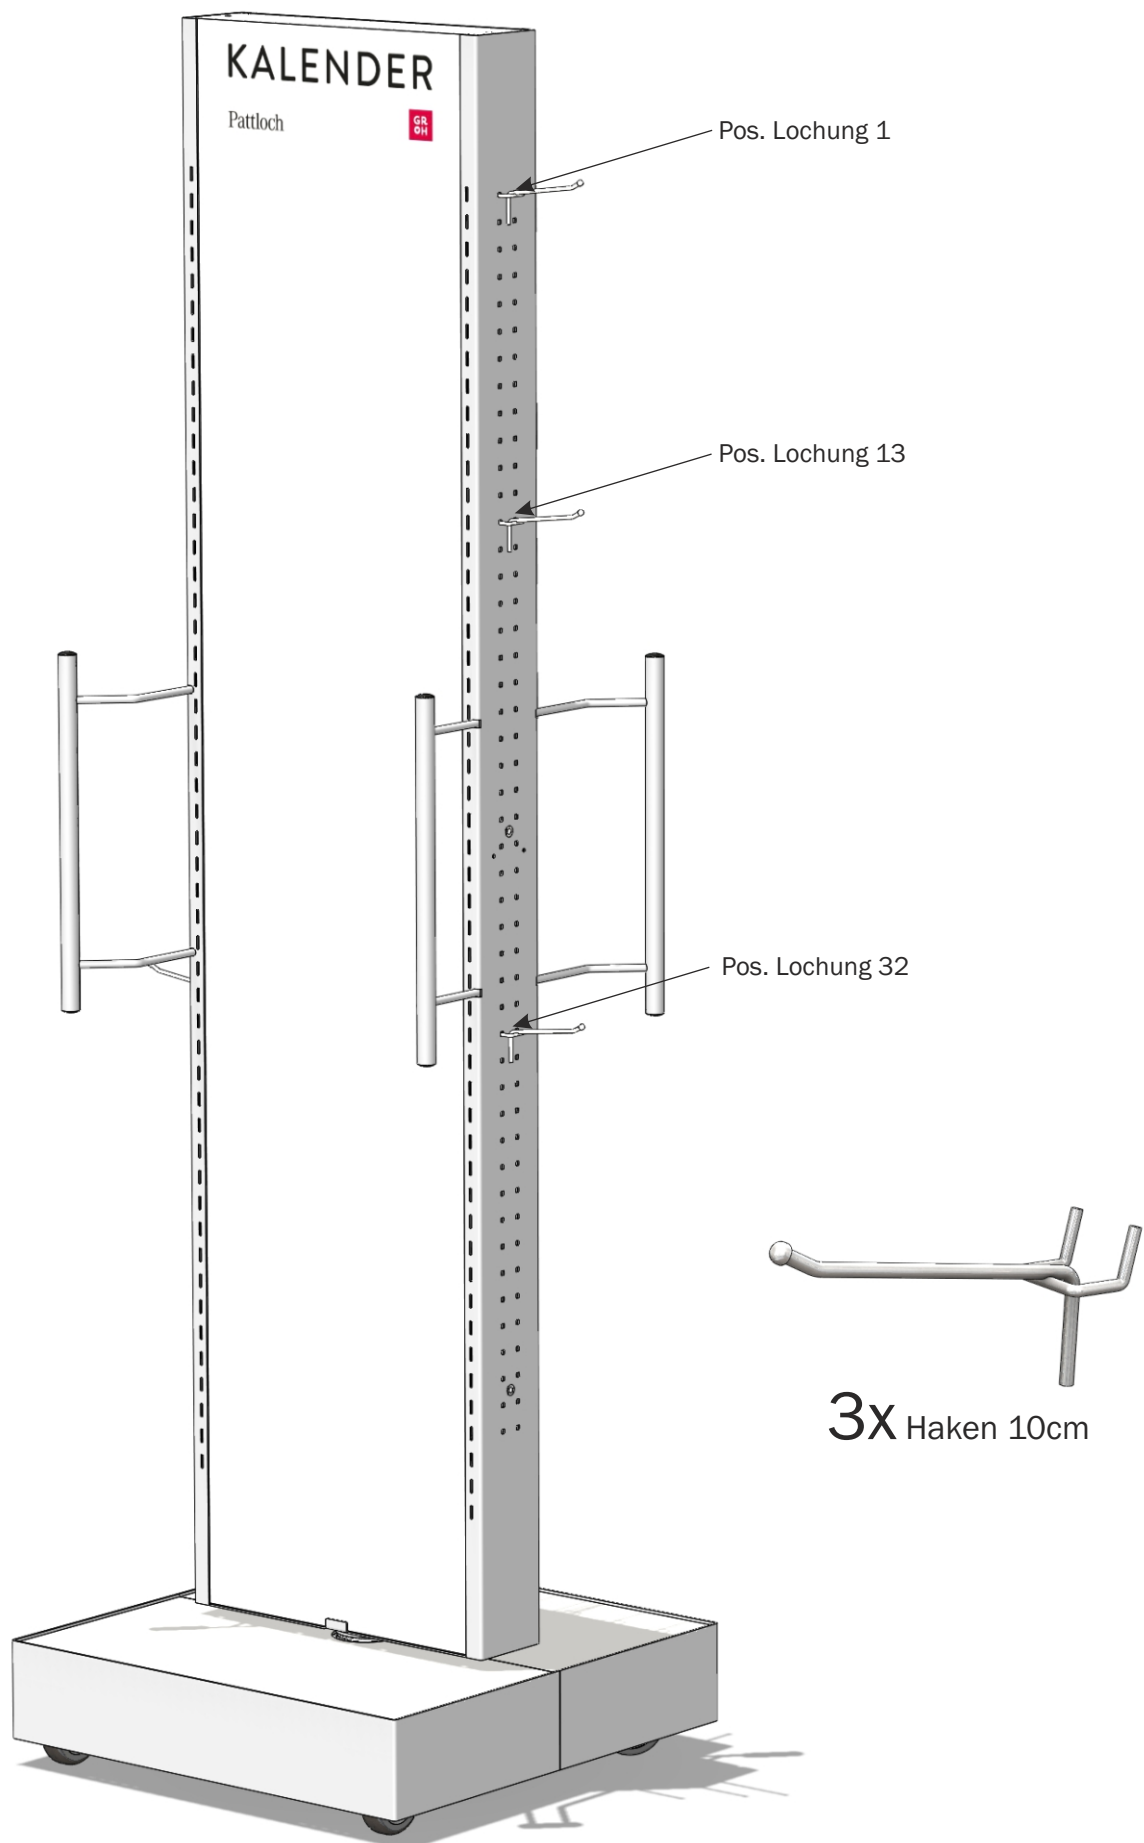

5 Bestückung Seite 3

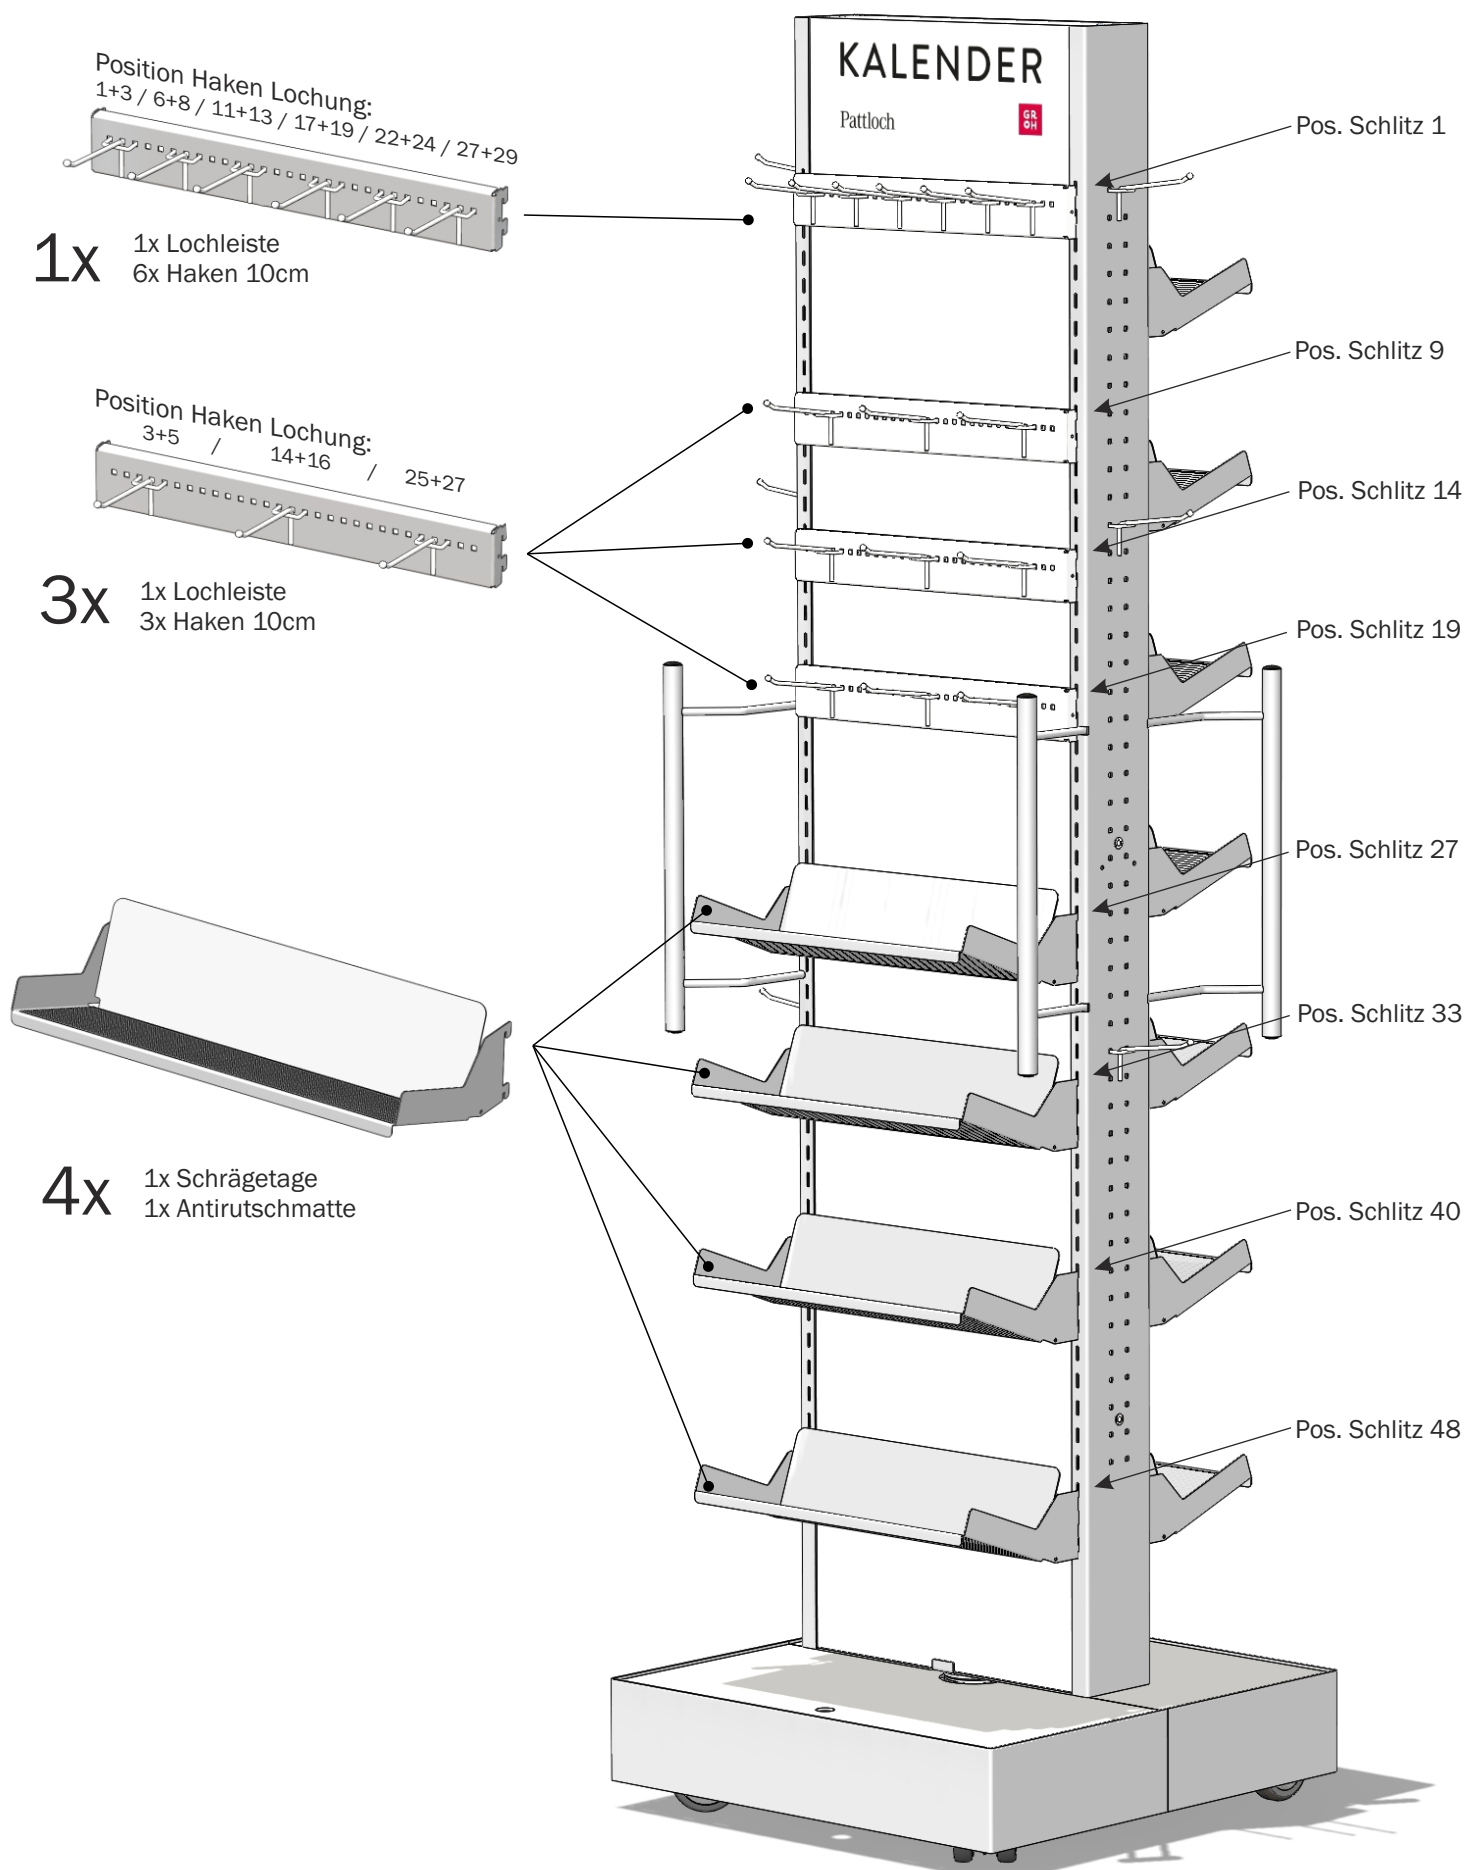

6 Bestückung Seite 4

